



Werkinstructie: Instellen GPS lijndienst-route voor buurtbus Capelle aan den IJssel

Bij aanvang van iedere ochtendrit moet door de chauffeur al op de gemeentewerf worden gecontroleerd of het juiste lijndienstnummer op de voorzijde van de buurtbus staat aangegeven. Dit dient ter informatie aan de passagiers maar ik ook bestemd voor het GPS-sigitaal op de elektronische routeborden langs de gehele route.

Wordt er dus met een verkeerd lijnnummer gereden, dat leidt dat tot verwarring bij passagiers zowel binnen als buiten de bus, maar ook op de elektronische informatieborden langs de route komt in dat geval verkeerde reis informatie te staan! De handheld is van het fabricaat NAUTIZ.

1. Schakel de Nautiz in door op de rode knop te drukken.



De rode knop bevindt zich links boven het scherm.

De Nautiz start op.

Hieronder zie je van links naar rechts de verschillende stappen van het opstarten.

Als de Nautiz helemaal uitgeschakeld is, duurt de gehele opstartprocedure ongeveer twee minuten.



2. starten van het programma




Druk met de bijbehorende pen op het icoon [CheckInOut] om het programma te starten

3. het onderstaande scherm verschijnt.

Druk op met de pen op Ok.



Druk met de pen op Check in / uit.

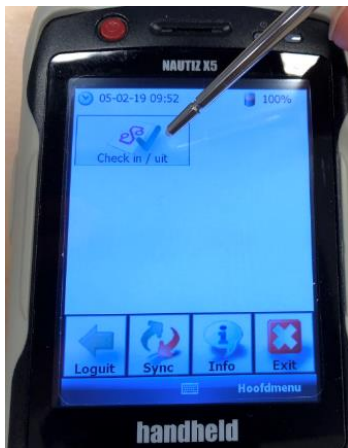

Het volgende scherm verschijnt



5. selecteer een lijn.



Scroll met de pen naar de gewenste lijn, in dit voorbeeld B602
Selecteer met de pen een lijn, hier B602. De gekozen lijn licht op.
Klik vervolgens met de pen op de knop [Verder].



Het volgende scherm verschijnt

6. selecteer de juiste rit



Selecteer met de pen de juiste rit. De gekozen rit licht op.

Klik vervolgens met de pen op de knop [Verder].



7. selecteer de juiste halte



Selecteer met de pen de juiste halte.

De gekozen halte licht op.

Klik vervolgens met de pen op de knop [Verder].



Het volgende scherm verschijnt.

Klik met de pen op [Start]


De [Start] button verdwijnt.



De Nautiz is nu klaar voor gebruik.

Tijdens de rit maakt de Nautiz gebruik van het ingebouwde GPS systeem, en zal automatisch de juiste halte tonen.

Reizigers kunnen nu in- en uitchecken (zie foto rechts)

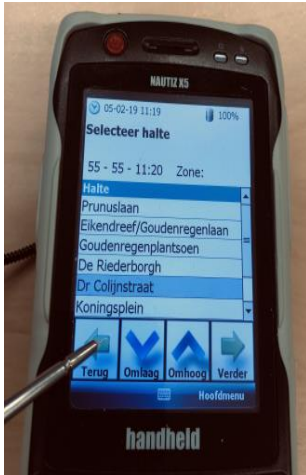


8. einde van de rit

Ga terug door op de button [terug] te klikken en kies dan uw volgende rit (zie 6.)

9. handmatig selecteren van een halte.

In enkele gevallen zou het kunnen voorkomen, dat de GPS de juiste halte niet vindt, bijvoorbeeld tussen hoge gebouwen of onder een overkapping. In die gevallen kunt u de GPS uitschakelen en zelf handmatig de juiste halte instellen met de [-] en [+] iconen (zie hieronder). Vergeet niet om hierna de GPS weer in te schakelen !

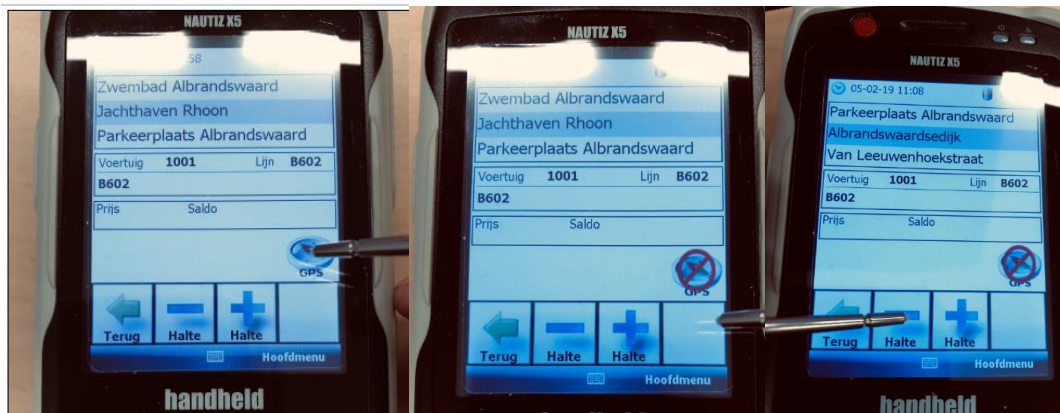

10. uitschakelen van de Nautiz.

Klik met de pen op [Hoofdmenu]. Klik op de [Uit] knop.



11. Melden van storingen en informatie over gebruik.

- Bel hiervoor Joop Wiemer, tel 06 5372 8683